


## 【操作方法】

### 『手動切っ掛け』

ドアを手で押ししたり引いたりして、5cm程動かして切っ掛けを作ると電動で動作します。

### 『リモコン』

リモコン使用時はブザーが2秒間鳴ります。

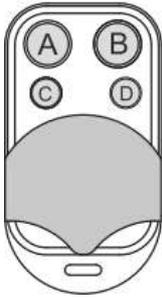

Ⓐボタン : 信号が遮断され、ドアが閉まります。

Ⓑボタン : 開扉した状態で止まります。

Ⓒボタン : 標準の状態に戻ります。

Ⓓボタン : ドアが開閉します。

使用電池は、27A12Vを使用しています。

### 『アプリ』

現在製作中