


Xacti

ウェアラブルライブカメラ CX-WL100 / CX-WL100W

取扱説明書

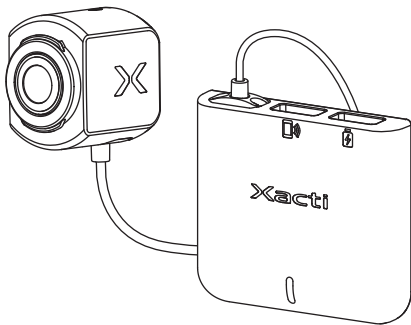

CX-WL100: スマホ有線接続モデル / CX-WL100W: スマホ無線接続モデル
※品番により同梱品の内容が異なります

この度はXacti ウェアラブルライブカメラ（以下、本機とする）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に「取扱説明書」をよくお読みになり、安全上のご注意をご理解の上、正しく本機の取り扱いを行ってください。なお、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

1AG6P1P7384-B
Printed in Indonesia

Xacti

保証書

ウェアラブルライブカメラ

本保証書はお買い上げの日より下記期間中に故障が発生した場合に、本書裏面記載内容にて無料製品交換を行うことをお約束するものとなります。ご記載いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、販売店にご連絡ください。

品番	CX-WL100 / CX-WL100W		
保証期間	お買い上げ日より 1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所		
	お名前 様		
	電話 () -		
販売店	住所・販売店名		
	電話 () -		

株式会社ザクティ

〒531-6030 大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号
梅田スカイビルタワーイースト30階
TEL (06) 7166-3910

サポートマニュアル

■Android 端末 / PC との接続

事前に、お使いのAndroid 端末へ弊社製Android アプリをGoogle Play でインストール下さい。

※PC でご利用の場合は、USB カメラアプリをご利用いただく必要があります。カメラアプリについての詳細はアプリの販売元にお問い合わせください。



Google Play
XactiViewer ▶



Google Play
XactiViewerPro ▶

■iOS 端末との接続

事前に、お使いのiOS 端末へ弊社製iOS アプリをApp Storeでインストール下さい。



App Store
XactiViewer ▶



App Store
XactiViewerPro ▶

■本機動作状態

LEDの点灯状態により、カメラの動作状態を示します。

カメラの状態	状態	色
電源 ON	点滅(1Hz)	赤
有線 / 無線 通信待機状態		
有線 / 無線 通信状態	点灯	赤
ファームウェア アップデート中	点滅(2Hz)	赤

本製品に関する詳細仕様、装着方法等はサポートマニュアルを参照してください。

サポートマニュアル




<https://xacti-co.com/support/>


※QR コードは(株) デンソーウェーブの登録商標です。
※インターネット接続に伴う通信料は契約に依存します。

本機及び同梱品 品番により同梱品の内容が異なります


■CX-WL100同梱品 (有線接続モデル)

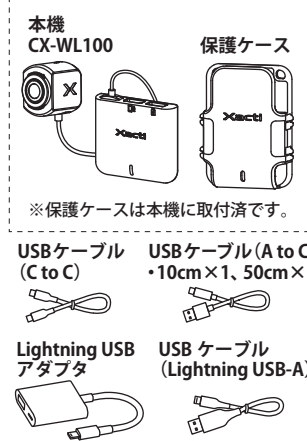

■CX-WL100W同梱品 (無線接続モデル)

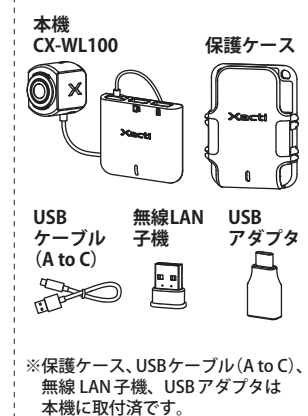

■CX-WL100 / 100W 共通 同梱品

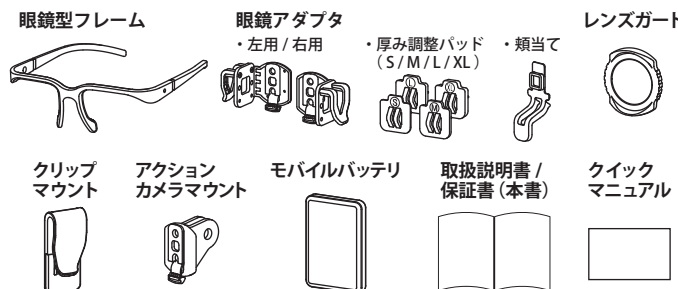

※本機を保護ケースから取り出す際は、ケーブルを引っ張らないようにしてください。

接触不良の原因になります。

※保護ケース・モバイルバッテリーにマジックテープを貼付しています。撮影・持ち歩きの際には保護ケース裏面にモバイルバッテリーを固定してご使用ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性および、物的損害の可能性があります。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

	指示を守る		禁止
--	-------	---	----

	警告
	異常・故障時には直ちに使用を中止する ・煙が出たり、異常なおいや音かする ・内部に水や異物が入った ・本機が破損した そのまま使用しますと火災、感電の原因となります。 USBプラグを抜き、販売店にご相談ください。
	ケーブルが首や腕に巻き付かないように取り扱う 事故やけがの原因となることがあります。
	本機の温度を確認してから、作業を行う 高温環境での放置（直射日光などが長時間あたっていた場合）や連続使用した場合などは、高温になりやけどをするおそれがあります。
	本機は正しく装着する 使用中に外れたり落下すると、事故やけがの原因となります。
	航空機内では電源を切る 運航の安全に支障をきたすおそれがあります。
	満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる場合があるので、電源を切る 本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。
	自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くでは電源を切る 本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。
	心臓ペースメーカーを装着している方は、装着部から 15 cm 以上離す 本機からの電波が、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。
	本機、ケーブルを破損するようなことはしない （傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねる、押し込むなど） 傷んだまま使用すると、感電やショートによる火災の原因になります。
	内部に異物を入れたり、水などの液体をかけたり、濡らしたりしない ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。
	可燃性・爆発性・引火性のガスのある場所で使用しない 火災や爆発の原因となります。 粉じんの発生する場所でも使用しないでください。
	小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない 誤って飲み込むおそれがあります。 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。
	電源を入れたまま長時間、直接肌に触れて使用しない 本機の温度の高い部分に長時間、直接肌に触れていると低温やけどの原因となります。 正しい装着方法でご使用ください。
	医療機器用途としては使用しない 医療機器として認可されていません。
	雷が鳴り出したら使用しない 雷が鳴り出したら機器に触れないでください。感電の原因となります。 特に広い野原などでの使用は危険ですので、速やかに落雷を回避できる場所へ避難してください。
	分解、改造をしない 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。

	注意
	病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従う 本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあります。予め確認してお使いください。
	取付状態を定期的に点検する 使用中に外れる・落下するなど、事故の原因となります。 正しく取り付けられていることを確認してください。
	異常に温度が高くなるところで使用、保管しない 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高いところ、ダッシュボードや炎天下の窓を閉め切ったキャビン内などは、想像以上に高温（約 60℃以上）になります。本機を絶対に放置しないでください。火災の原因になることがあります。また、外装ケースや付属品、内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。
	油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところで使用、保管しない 電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災、感電の原因となることがあります。
	レンズを太陽や強い光源に向けたままにしない 集光により、内部部品が破損し、火災の原因となることがあります。
	布や布団でおおったり、包んだりしない 熱がこもり、外装ケースが変形し、火災の原因となることがあります。

おことわり / 使用上のご注意

- ・本機は国内仕様となっております。日本国外でご使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。（日本国外での使用に関する現地の法令、規則等については、弊社ではお答えする事ができません。）
- ・電波によるデータの送受信は、第三者に傍受される可能性があります。無線 LAN 通信を利用する際は、通信内容を保護するために、適切なセキュリティ対策をしてください。
- ・2.4GHz 帯を使用する場合、2.4GHz 帯の電波を使用するコードレス電話機などの機器の近くで使用すると、両方の処理速度が低下することがあります。
- ・電波法により 5.2GHz 帯、5.3GHz 帯での屋外使用は禁止です（法令により許可された場合を除く）。
- ・電波塔周辺など強い電磁波が放射されている環境下で使用しないでください。映像や音声 が乱れたり、ノイズが入る可能性があります。
- ・本機に露つき（結露）が起きた状態で使用しないでください。本機内部に水滴がつく可能性があります。
- ・無線 LAN 子機を本機に装着する場合は、必ず保護ケースを使用してください。
- ・高温環境で使用する場合は、無線接続、有線接続に関わらず、必ず保護ケースを使用してください。
- ・本機を保護ケースから取り出す際は、ケーブルを引っ張らないようにしてください。接触不良の原因になります。
- ・本機使用中に本機内部の温度が上昇すると自動的に電源が切れます。温度が下がらないと電源が入りません。温度が下がるのを待ってから使用を再開してください。
- ・お手入れの際は USB プラグを外部接続機器から抜き、柔らかい布で汚れを軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- ・お手入れの際、ベンジン・シンナーは使用しないでください。変質したり、塗装はがれることがあります。化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書きに従ってください。本機に殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗装はがれるなどの原因となります。
- ・著作権者、被撮影者の許可なく撮影された映像を商業的に利用することは、第三者の著作権、肖像権の侵害となるおそれがあります。個人として楽しむ目的であっても、著作権者、被撮影者等が撮影を制限している場合がありますので、被撮影者のプライバシー / 肖像権などに十分配慮のうえ、お客様の責任で本機をご利用ください。
- ・大切な撮影をされる場合は、正常に撮影ができることを確認してください。本機を使用中、万一不具合により撮影や記録ができなかった場合、撮影内容の補償や、撮影・記録できなかったことによる損失に関して、弊社は一切責任を負わないものとします。また、本機を使用して記録された映像は裁判等で証拠能力を保証するものではありません。
- ・本書に記載された以外の方法での使用による人体、財産等への損害、並びに弊社のものでない付属品を本機に使用したことによる誤動作、故障およびそれらにより生じた人体、財産等の損害に関して、弊社は一切責任を負わないものとします。
- ・本書仕様の一部は改善のため、予告なく修正・変更することがあります。あらかじめご了承ください。

無料製品交換規定

(i) 本書に定める規定に則った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料にて製品交換をさせていただきます。

— 無料製品交換をご依頼になる場合には、本機に本書より切り離した保証書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。

但し、保証期間内でも、保証している環境外で使用された場合は無料製品交換を一切お断りさせていただきます。

— 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷、許容動作温度の範囲外での使用による損傷

— お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷

— 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の仕様電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷

— 放射線や紫外線放射環境下での使用による損傷

— USB プラグ部の浸水による損傷

— 消耗または摩耗した部品交換の場合（接続ケーブルのみ有償対応可）

— 保証書のご添付がない場合

— 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

(ii) 製品修理対応は接続ケーブルの部品交換に限り、有償対応をさせていただきます。詳細に関しましては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。但し、修理後の製品における防塵防水性能に関しては、保証致しかねますのでご注意ください。

(iii) 保証書は日本国内においてのみ有効です。

(iv) 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ お客様の個人情報は、保証期間内の無料製品交換対応のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

Copyright © 2024 Sony Electronics Inc. All rights reserved.