

【取付方法】


1 付属部品

- ・ ビス $5\phi \times 30 \times 2$ $4\phi \times 40 \times 2$
 $5\phi \times 12 \times 8$ $4\phi \times 20 \times 8$
- ・ 六角穴付きボルト $6\phi \times 51 \times 1$ $5\phi \times 15 \times 12$
- ・ タッピングビス $4\phi \times 12 \times 2$ $4\phi \times 19 \times 8$
- ・ 延長コード 5m
- ・ ラッチボルト止め シール、アルミフック
- ・ 六角レンチ 4・5mm

取付工具

プラスドライバー (インパクトドライバーがあると便利です。)

2 取付け図

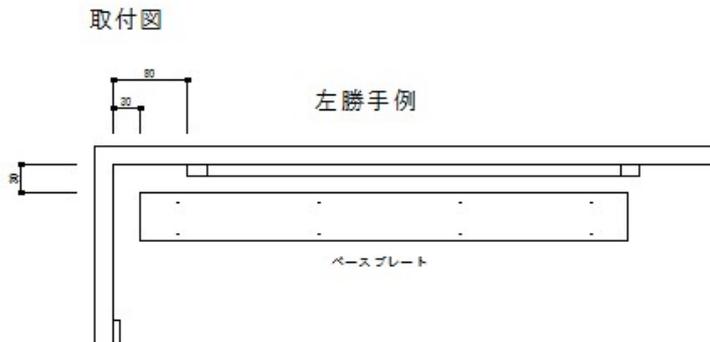


吊り元（勝手）の位置による標準取付寸法です。

3 ガイドのストッパーを外し、ドア枠に取り付けます。




レールの片方のストッパを外して、ドア枠にレールを取り付けます。
取付位置（上・下）を決めます。

4 ドアにベースプレートを取り付けます。上下・表裏に注意。

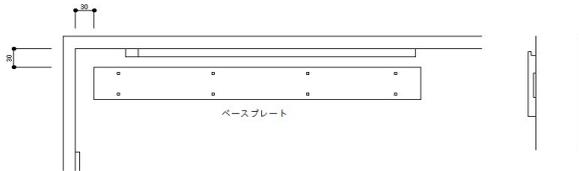


ベースプレートは、上下・表裏があるので向きに注意して下さい。

5 アームをガイドに差し込み、本体をベースプレートに掛けます。

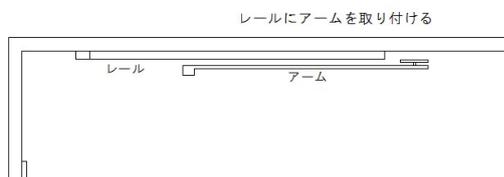

6 アームを本体に取り付けます。

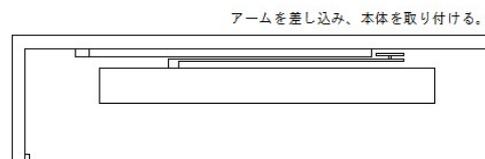

7 本体を六角ボルトで締め付けます。



8 本体カバーを取り付けます。



9 プラグをコンセントに刺します。

- 1) 付属の延長コードが使用できます。
- 2) ブレーカーボックスに小ブレーカーを増設しコンセントを付ける事も出来ます。
(コンセントの取付けには、電気工事の資格が必要です。)

10 スイッチを入れ、動作確認を行う。

電源を入れると、初期動作がかなりゆっくり始まります。
手で押し、開閉動作を確かめます。

11 リモコンの動作確認を行います。

- ①ボタンで開閉します。②ボタンで動作が停止します。
- ③ボタンで動作が再開します。