

# キレリスト SHOWER

## パッケージ内容

キレリストシャワーミスト メタリック本体セット  
【品番:JS470MWH】

## オープン価格

- セット内容
- 本体
  - 浄水カートリッジ（1箱2本入り）
  - アダプター
  - Oリング

◎浄水カートリッジは消耗品です

## 【浄水カートリッジ（1本分）】製品仕様】

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 材料の種類   | ポリプロピレン                                 |
| ろ材の種類   | 亜硫酸カルシウム                                |
| 除去対象物   | 遊離残留塩素                                  |
| ろ過流量    | 8.0L/分                                  |
| 浄水能力    | 総ろ過水量 4,000L 除去率 50%                    |
| 使用可能水圧  | 0.05～0.6MPa (0.5～6kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 使用推奨水圧  | 0.1～0.3 MPa (1～3kgf/cm <sup>2</sup> )   |
| 交換期間の目安 | 2か月【1日8分 (64L) 使用した場合】                  |
| 浄水可能水温  | 0～50℃                                   |
| 製品耐熱温度  | 60℃                                     |

## 【浄水カートリッジ】使用上の注意】

●本品は水道水中の塩素を低減することにより肌や髪にやさしい水を作る目的の製品です。それ以外の用途には使用しないでください。●本品はタカギ製キレリストシャワーシリーズ以外に取り付けられないでください。●水道水以外のものを通さないでください。●開封後はすみやかに取り付けてください。●本品を取り付けまたは交換後、初めてご使用になるときは、1分ほど（目安）捨て水をしてください。●給湯温度は50℃以下でご使用ください。50℃を超える高温でご使用になると、浄水機能を損なうおそれがあります。●浄水機能を長時間使用しなかったときは、30秒ほど（目安）捨て水をしてください。交換時期を経過したときは、必ず交換もしくは取りはずしてください。●養魚用に使用しないでください。●凍結が予想される浴室では使用しないでください。故障の原因になります。●分解しないでください。

## 浄水カートリッジ

浄水カートリッジ1箱2本入り  
【品番:JS461】

【定期交換価格】  
¥1,980 (税抜¥1,800) 送料込み

浄水カートリッジの「交換サイクル」はお客様のライフスタイルにあわせて3パターン（2か月・3か月・4か月）からお選びいただけます

| 1日あたりの<br>浄水使用時間の目安 | 交換サイクル<br>(1箱分) |
|---------------------|-----------------|
| 16分                 | 2か月             |
| 11分                 | 3か月             |
| 8分                  | 4か月             |

※浄水カートリッジの「交換サイクル」は浄水を1日8分（64L）使用した場合を基準に算出しています。  
※浄水カートリッジの「交換サイクル」は、使用量、水圧、水質（にごり、赤サビ、その他）などや、給水設備、配管の汚れ、老朽化や工事によって大幅に低下する場合があります。

◎浄水カートリッジを1個（1箱2本入り）ずつ購入する場合の価格は¥2,750（税抜¥2,500）送料込み  
◎浄水カートリッジを1個（1箱2本入り）ずつ購入する場合はタカギ・コミュニケーションセンターまでご連絡ください（0120-328-413）

## 株式会社 タカギ

このチラシは2025年3月現在のものです。  
商品の仕様・価格は予告なく変更となる場合がございますので、お申込み時点の情報はHPでご確認をお願いいたします。  
(<https://purifier.takagi.co.jp/>)  
◎「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」、「FBIA」ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

YWUSM001\_2503



株式会社タカギは、  
一般社団法人ファインバブル産業会の会員です。

# キレリスト SHOWER

takagi

素肌に、刺激のない毎日を。

WEBSITE



MOVIE



for Sensitive Skin



# 敏感肌のあなたへ。 痛くないミストシャワーというアンサーを

- ・クレイストシャワーミストは浴びた際の「摩擦」や「刺激」を抑えた敏感肌のためのシャワーヘッド。
- ◎やさしい肌あたりを追求したタカギ独自のシャワー水形が全身をやわらかく包み込みます。
- また、ウルトラファインバブルの力で汚れを落とし、浄水機能をONにすると残留塩素を除去することができます。
- 肌にはやさしく、汚れには強く、あなたらしい健やかな素肌を守ります。

○センシティブミスト使用時のみウルトラファインバブルが含まれます。



顔

洗浄力 保水力 やわらか

## センシティブミスト

きめ細かなミストとウルトラファインバブルで  
汚れをやさしく洗い流す


ウルトラファインバブル(約1,583万個/ml<sup>※3</sup>)が毛穴の奥まで行き渡り、皮脂やメイク汚れを吸着。  
デリケートなお肌でもやさしくしっかり洗い落とし、うるおいを与えます。  
センシティブミストは、顔から約15～30cm離れたところで使用するのがおすすめです。



### ウルトラファインバブルの汚れ落ちイメージ

ウルトラファインバブルは、毛穴（一般的に直径0.2mm）の奥まで入り込めるような超微小（直径1μm未満）の気泡です。物などへの吸着作用（界面活性作用）があるとされ、様々な分野の「洗浄」に活用されています。

※右記説明は一般社団法人ファインバブル産業会の資料を参考に、タカギが制作

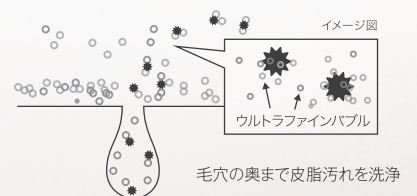


### ファンデーションを使用した洗浄試験 ※4

ファンデーションを塗布した肌に、10秒間ミスト吐水。  
肌のきめに付着したファンデーションをきれいに洗浄。



### 角質水分増加率比較試験 ※5

肌へ30秒間ミスト吐水後、当社従来型シャワーと比較した結果、水分増加率が約21%アップ。

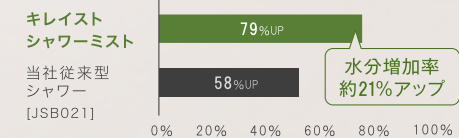

保温力 やわらか

## ウォームシャワー

太くやわらかい浴び心地で温かい

肌あたりがやわらかく広がりのあるウォームシャワーは、  
たっぷりの流量で全身を効率的に温めます。  
1本1本の太いシャワーが温度を下げることなく、温かさを届けます。

髪  
身体

クレイスト  
K I R E I S T  
SHOWER  
for Sensitive Skin


全身

塩素除去 やさしさ

## 浄水

残留塩素を除去し、お肌にも、髪にもやさしく

グリップ部分にセットする「浄水カートリッジ」は水道水中に含まれる残留塩素を除去するので、気になる肌のピリピリ感や髪のダメージ、パサつきを軽減します。※2

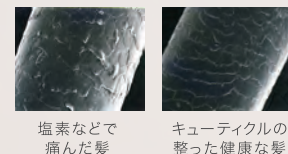

▲保温試験 ※1  
肌あたりはやさしくも、  
しっかり温まるシャワー

### お肌への刺激を感じさせない「やさしい肌あたり」

刺激が少なく敏感肌の方でも安心。

衝突比較試験において、他製品より肌あたりが  
やさしいことが実証されました。

肌への摩擦や刺激が少ない粒の細かいミストで  
汚れをしっかりと落とします。

※2024年12月時点 タカギ調べ


#### 他社ミスト製品との衝突比較 ※6

| タカギ | 衝突力    |
|-----|--------|
| A社  | 15.0gf |
| B社  | 17.5gf |
| C社  | 23.5gf |
| 対象  | 衝突力    |

※6…クレイストシャワーミストと他社ミストシャワー（A・B・C社とする）の衝突力を比較。エバーロイ商事株式会社福岡支店が株式会社金製作所にて測定（2024年12月）。  
測定方法：水形と測定範囲（φ250mm）の中心を合わせ、ミスト水形で吐水中に受圧部を一定速度で移動させ、荷重の分布を測定。測定条件：動水圧0.3MPa  
測定位置：シャワーヘッドから垂直300mm、受圧部面積：20mm×250mm、測定結果をもとに衝突力を★=5.0gf（衝突力）で表現。

### シンプルな操作で「原水」と「浄水」そして水形の切り替えが可能

グリップ部分は手になじむ流線形状で持ちやすい。

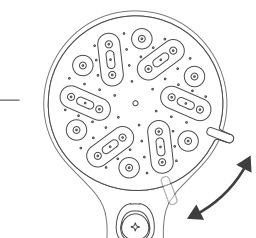

シャワー水形の切り替えは  
シャワースクリーンをスライド

※1…試験方法：プラスチック段ボール（黒）にクレイストシャワーミスト/当社従来型シャワー【JSB021】を吐水し、最大温度を測定する。測定条件：水温40±2℃、通水条件：8L/min、通水時間：10s、測定環境温度/湿度：21℃（吐水面が環境温度以下になったことを確認した後に吐水開始した）  
※2…浄水効果を維持するためには浄水カートリッジの定期的な交換が必要です。毎日のケアを欠かさないための「浄水カートリッジ定期お届けサービス」をご用意していますので、交換時期を気にせずに使い続けることができます。◎浄水カートリッジは消耗品です

※3…粒子個数濃度：1583万個/ml 平均粒子径：0.1345μm 測定装置：NanoSight NS300 測定方法：粒子軌跡解析法（PTA法） 測定条件：ファインバブル産業会規格「ファインバブルシャワーヘッドの試験方法（FBI A 3-1-1:2019）」に準拠。シングルパス（循環なし） 供給水：イオン交換水（FBI Aの超純水定義に準拠した水） 曝気：溶存酸素濃度が飽和状態になるまで行う 水温：40℃ 静水圧0.3MPa（タカギ社内で静水圧0.3MPa時の流量を測定（5.7L/min）し、同じ流量になるようにバリエーションで調整） 測定数：n=5

※4…試験方法 手の甲にファンデーションを塗布し傾斜板（傾斜角度25度）の乗せ、吐水し、ファンデーションの落ち具合を確認する。吐水条件：ミスト水形 動水圧0.1MPa（流量3.6L/min）吐水距離：スクリーン～傾斜台間15cm  
吐水温度：38℃±2℃吐水時間：10S（試験後は手の甲を風干し1分程度さらして乾燥）（2024年12月時点タカギ調べ）

※5…クレイストシャワーミストと当社従来型シャワー【JSB021】の水分増加率を比較。試験方法：シャワーを浴びる前後で、角質水分計で手の甲4か所の角質水分量を測定する。測定条件：被験者：20～50代の男女16名（前後で同じ箇所を測定するため、測定箇所に油性ペンで目印をつける。浴びた後はキムタオルで手を拭いてもらう。）測定部位（クレイストシャワーミスト）：左手の甲（キモチイイシャワビタ）：左手の甲スクリーン測定箇所の距離：30cm 水温：37±2℃ 通水条件：動水圧0.1MPa 通水時間：30s 測定環境温度/湿度：23℃/60%※試験環境・試験状況を統一するため、クレイストシャワーミストでの試験直後にキモチイイシャワビタでの試験を実施した。使用機器：角質水分計 株式会社SOUKEN（切替耐久試験2号機 コルネオメーターCM285）（2024年12月時点タカギ調べ）